

販売店様へのお願い 下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

オーブントースター保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
本書は、再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。

1.取扱説明書・本体注意印刷などの注意にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
4.ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
5.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
ホ. 本書の提示がない場合。
ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
ト. 仕様変更など。
6.本書は日本国内においてのみ有効です。
7.本書は再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。
●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、ご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理または補修用性能部品について、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

株式会社グリーンウッド

型 式 の 呼 び

GET-820

保証期間

お買上げ日

年 月 日より

本体お買上げ日から1年間

お 客 様

ふりがな
お名前

様

〒

ご住所

TEL

取扱販売店

店名・住所・電話番号

EP

修理メモ

故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点はお買上げの販売店か、右記へお問い合わせください。

(株) グリーンウッド
お 客 さ ま 相 談 室

フリーダイヤル
0120-117-446
受付時間：月曜日～金曜日〔AM9：00～PM5：00〕
（土曜・日曜・祝日および当社休日を除く）

株式会社グリーンウッド 本社 〒675-2462兵庫県加西市別所町395番地 ☎0790(44)2817
2010年2月現在（所在地、電話番号などについては変更のある場合がありますので、その節はご容赦願います。） 1002：★★

お手入れのしかた

- 必ずさし込みプラグをコンセントから抜いて、本体を冷やしてから行ってください。

本体・庫内・焼き網・底ぶた	水洗いは絶対にしない。台所用中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固くしぼったものでふき、さらに乾いた布でふき取る。
受皿	台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布でふく。みがき粉、たわしなどは使わない。

パンくずのお掃除

底ぶたを開いて、パンくずなどを取り除いてください。
掃除のあとは底ぶたは確実に閉めてください。

ご 注 意

●必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体を冷やしてから行う。
●ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。（表面を傷つけます）
●ヒーターは傷を付けたり、強い力を加えないよう取り扱いに注意する。（ヒーターが割れるおそれがあります）
●ドアガラスに傷を付けない。（ドアガラスが割れるおそれがあります）
●受皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しない。

修理を依頼される前に

症 状	確認してください
加熱されない 途中でヒーターが消える ヒーターが消えたりついたりする ヒーターがつかない	●さし込みプラグが抜けていませんか？ ●本品は過熱を防ぐためにサーモスタットがはたらき、自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
料理のできあがりが悪い	●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか？ ●調理の手順、タイマーのセット時間、受皿の使い方などは正しいですか？
いやな臭いがする	●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか？ ●トースターで使用できない容器を使っていませんか？

- 以上の事を調べていただき、なお異常のあるときは、すぐにさし込みプラグをコンセントから抜いて、お買上げ販売店にご相談ください。

Greenwood

オーブントースター

取扱説明書

GET-820

保証書付


このたびはオーブントースターをお買上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

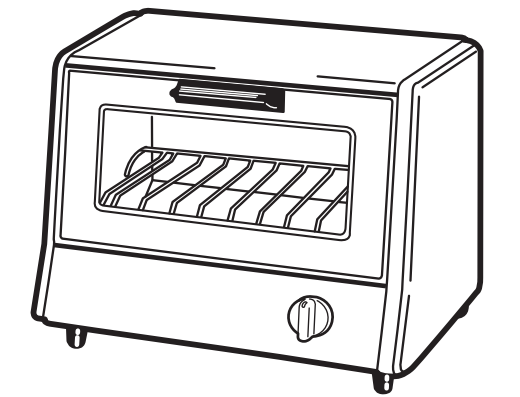

仕 様

電 源	交流100V 50－60Hz共用
消費電力	820W
外形寸法	幅 約31 奥行 約22.5 高さ 約24（cm）
庫内寸法	幅 約26 奥行 約14 高さ 約9（cm）
質 量	約2.3kg
調理タイマー	15分計タイマー （報知音つき）
付属品	受皿 1枚

愛情点検

長年ご使用のオーブントースターの点検を！

このような症状はありませんか

●さし込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる。
●さし込みプラグ・電源コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
●ヒーターが割れている。
●タイマーの戻りが不安定。
●その他の異常・故障がある。

さし込みプラグを抜いて使用を中止してください。

事故防止のため、必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証・アフターサービスについて

- 1.この取扱説明書に保証書がついています。お買上げの販売店での所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 2.保証期間はお買上げ日より1年間です。万一故障したときは、内部機構をさわらずにお買上げの販売店に修理をお申しつけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3.保証期間経過後の修理につきましても、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.長期間ご使用になりますと、ヒーター、電源コードその他がいたんでいる場合があります。長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても、安心してご使用いただくために、お買上げの販売店にご相談ください。また、ご使用中に少しでも不審な点やふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
- 5.当社では、このオーブントースターの補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造切後5年としております。
- 6.アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買上げの販売店か当社にお問い合わせください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です	⊘ 一般的な禁止	⊘ 分解禁止	⊘ 接触禁止
● は、必ず実行していたく「強制」の内容です	⊘ ぬれ手禁止	⊘ 水ぬれ禁止	
❗ 必ず行う	🔌 さし込みプラグを抜く		

お願い

●から焼きはしない

故障の原因になります。

●タイマーつまみを固定したり回し過ぎたりしない

火災のおそれがあります。

●開けたドアの上に重たい調理物をのせない

本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。

●紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない

燃えることがあり危険です。

●アルミホイルを底ぶたに敷かない

故障の原因になります。

●本体の天面に受皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない

天面が変色したり、容器が変形します。

●受皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない

変形や破損するおそれがあります。

●調理後の熱いドアガラスに水をかけない

ドアガラスが割れることがあります。

●受皿に水を入れる蒸し物調理はしない

警告

！

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源は、100V専用コンセントを使用する

感電や火災の原因になります。

さし込みプラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実にさし込む

ほこりが付着、さし込み不完全な場合は、感電や火災の原因になります。

さし込みプラグはコンセントの奥までしっかりさし込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど）

電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。

カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災のおそれがあります。

受皿に油を入れて使わない

火災のおそれがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

さし込みプラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因になります。

さし込みプラグにピンやごみを付着させない

感電・ショート・発火の原因になります。

🚫

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

感電やけがをすることがあります。

🚫

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。

🚫

改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店、または当社にご相談ください。

注意

！

さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火を防ぐためです。

必ず底ぶたを閉めて使用する

開いたまま使用すると、火災の原因になります。

お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理をすると、発煙や発火のおそれがあります。

調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを「切」に戻し、さし込みプラグを抜く

火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。またドアガラスが割れることがありますので、水をかけないでください。

🔄

使用時以外は、さし込みプラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。

🚫

使用中や使用後しばらくは金属部やドアガラスにふれない

高温ですのでやけどをすることがあります。

🚫

調理以外の目的で使用しない

火災・やけどの原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

火災の原因になります。

壁や家具の近くで使わない

本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め、変色・変形の原因になります。

バターやジャムを塗ったパンを焼かない

パンが発火することがあります。

缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。

必要以上に加熱しない

過熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。

🚫

生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。またフライなど油の出るものを受皿なしで加熱しない

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用しても油のめれることがあるので、必ず受皿にのせてください。

使用中は本体から離れない

加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。

本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない

火災の原因になります。

各部のなまえとはたらき

ドアとって

ドア

ドアガラス

焼き網

底ぶた

電源コード

本体

使用中及び使用後しばらくは熱くなっていますから注意してください。

タイマーつまみ

調理の時間をセットします。時間になるとチャイムが鳴り、電源が切れます。

さし込みプラグ

交流100Vで15A以上のコンセントをご使用ください。

付属品

受皿（1枚）

●ピザやもち、小さなもの、汁や油のでるものを料理する時は、必ず使用してください。加熱によるそりを少なくするため、中央が盛り上がった形になっています。

ご使用方法

●はじめてご使用になる時は、3分間ほどから焼きしてください。においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。使用にともない、出なくなります。

1. さし込みプラグをさし込む

●タイマーつまみを「切」の位置にしておいてください。底ぶたが閉まっていることを確認してください。

2. 調理物を入れる

●調理物を左右均等に置いてください。

●小さいものや汁の出るものは、受皿をご使用ください。

●プラスチック製など熱に弱い容器は使用しないでください。

3. タイマーつまみを合わせる

●1目盛は約1分です。「5」以下に合わせる時は「6」以上回してからもどしてください。

●調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。

●調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。

4. 調理物を取り出す

●“チーン”と音が鳴りタイマーが切れます。

●調理物を取り出す時は、受皿や調理物などが高温になっていますので、やけどをしないよう、ふきんやなべつかみを使用してください。

●加熱終了後もタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

5. さし込みプラグを抜く

サーモスタットのはたらきについて

●本品には過熱を防ぐ為にサーモスタットが組み込まれています。調理途中自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。

●ヒーターの入切状態（タイマー15分にした場合）
入【約4分】→切【約3分】
→入【約1分】→切【約3分】

●冷凍食品の時はヒーターを入切しますので、中までしっかりあたためます。グラタンなど調理時間の長いものでも、ヒーターが切れている間は庫内の余熱によって中までほど良くあたためます。

使用場所について

●前面と側面の片一方は開放する。

●壁や家具から離す。樹脂製の熱に弱い壁や家具等からは、さらに距離を離す。（熱による変形・変色をや火災を防ぐ為）

●肩よりも高い位置に設置しない。（調理物を取り出す時、ドアに手が触れてやけどのおそれがある）

上面10cm以上

後面4.5cm以上

側面4.5cm以上

消防法基準適合

お料理の手引き

■トーストを調理する時は

種類・厚さ・枚数により時間の加減が必要

●厚切りのパンは上面が少し濃く焼けます。

●冷凍パンなど、中まであたたまりにくい時は、タイマーが切れた後、しばらく置いておくと庫内の余熱であたたまります。

●連続してトーストを焼いた場合、2回目以降は初回より早く焼けます。

■もちを調理する時は

種類・量により、時間を調節する

●表面が焼けても内部が固い場合は余熱のある庫内に約1分～2分入れておきます。

●裏面にも焼き色をつけたい時は途中で裏返して、調理時間を少し長めにします。

■連続調理をする時は

●調理が終了した後しばらくドアを開けたまま次の調理の準備をすると、ヒーターが早くつき調理時間が短くなります。

●調理中はドアを開けないでください。焼き具合が変わり、時間通りに調理できなくなることがあります。

■お料理の調理タイマーセット表（調理時間は初回の目安です。食品の温度・種類・量・室温などで異なりますので、でき具合を見て加減してください）

●連続して調理する場合、2回目以降は時間を短かめにして、食品のできあいを確かめながら加熱してください。

■市販の冷凍食品を調理する時は

「オーブトースター用」を使用

●電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがあるので、使用しないでください。

●温度調節をしているため、パッケージ記載の調理時間より長くなる場合があります。焼き色を見ながら調理時間を調整してください。

■アルミホイルを使用する時は

●こげやすいものは調理時間を短めに合わせておき、焼き色を見ながらアルミホイルをかぶせてください。

●におい出るものはアルミホイルで包み、受皿にのせて次に調理するものに、においが移りません。

●受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくく、お手入れが簡単です。

※加熱中はアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。アルミホイルが溶けて、ヒーターに付着し、故障の原因になります。

お料理例	1回量	調理時間	受皿	メ　モ
トースト	1枚	1.5～2	－	6枚切り（厚さ約2cm）の場合、1枚焼きの場合は調理時間を短めに合わせる
	2枚	2～3		
もち	2個	3～3.5	○	お料理の手引きを参照
	4個	3.5～4		
ホットドッグ	2本	9～10	－	アルミホイルで包む
ピザトースト	1枚	2～2.5	○	アルミホイルを敷く
	2枚	2.5～3		
グラタン	1個	5.5～6	○	